



TacticID-1064 ST

BWT-840001134

El TacticID®-1064 ST es un instrumento de análisis Raman de mano de 1064 nm para la identificación rápida sobre el terreno de explosivos, narcóticos y otros materiales sospechosos. La capacidad de vista a través del TacticID-1064 ST puede analizar muestras de forma no destructiva a través de embalajes opacos y transparentes, con un nivel de amenaza de la muestra que se visualiza muy claramente para que los equipos de respuesta rápida, el personal de seguridad, las fuerzas del orden, las unidades antiexplosivos, los funcionarios de aduanas y protección fronteriza, así como los equipos especializados en materiales peligrosos, actúen rápidamente con un mínimo de contacto con la muestra.

El TacticID-1064 ST utiliza la contrastada espectroscopía Raman, en combinación con la tecnología patentada STRaman®, que permite a los usuarios obtener una identificación procesable en tiempo real de sustancias químicas desconocidas, narcóticos, fármacos, explosivos y muchas otras sustancias, incluso a través de barreras opacas, lo que reduce significativamente la incertidumbre operativa y el tiempo de respuesta.

El TacticID-1064 ST con excitación láser de 1064 nm y adaptador ST para aplicaciones de vista a través explora una gran área de muestra, produciendo un espectro libre de fluorescencia sin quemar la muestra. Así los usuarios pueden identificar materiales oscuros y de color, muestras de calle difíciles, mezclas no homogéneas y materiales directamente a través del embalaje.

Este sistema con grado de protección IP68 cuenta con una pantalla táctil de alto brillo y/o interfaz de botones de hardware para facilitar su uso, incluso si se lleva puesto un equipo de protección.


Partes/accesorios BWT-840001134

Qt.	Order no.	Descripción	
1 PCS	BWT-840000295	Frascos para líquidos de 15 mm de diámetro	
		Envase con 6 frascos de vidrio borosilicato (diámetro de 15 mm) con bolsa incluida.	
1 PCS	BWT-840000344	Adaptador para soporte de frascos	
		Adaptador para soporte de frascos, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.	
1 PCS	BWT-840000345	Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella	
		Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella. NR2-BSA	
1 PCS	BWT-840000348	Tapa de validación de poliestireno	
		Tapa de validación de poliestireno con poliestireno incorporado según la norma ASTM.	

1 PCS

BWT-840000353 Tapa protectora para el eje

Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.

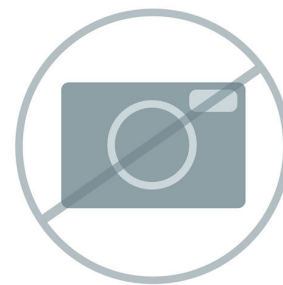

1 PCS

BWT-840000329 Bolsa para frascos de 15 mm

Bolsa para frascos de 15 mm.



1 PCS

BWT-840000419 Lápiz/bolígrafo para TactiD

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil (paquete de 5 unidades).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000858 Cable USB

Cable USB compatible con el puerto Micro-USB hasta el USB 2.0 tipo A.



1 PCS

BWT-840000948 Cable principal USB-OTG

Cable principal USB-OTG para la transferencia de datos entre una memoria USB y un sistema portátil.



1 PCS

BWT-840000949 Adaptador de punto grande

El adaptador de punto grande para la toma de muestras está diseñado para su uso con los sistemas Raman de mano de Metrohm; este adaptador proporciona un mayor tamaño de punto y una mayor profundidad de muestreo para reducir al mínimo el riesgo de que se quemen las muestras, en particular las muestras sensibles o las de color oscuro. Además, este adaptador admite la vista a través, si se usa con dispositivos compatibles con el software correspondiente.



TID-STA

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

BWT-840000294	Estación de carga de batería
---------------	------------------------------

Estación de carga de batería de iones de litio (solo para la carga de NR-BAT y TID-BAT).



BWT-840000361	Medidor de potencia láser de mano
---------------	-----------------------------------

Medidor de potencia láser, tipo varilla, calibrado. Rango: de 5 microvatios a 1 vatio. Uso en OQ/PQ y certificación anual del medidor de potencia láser.



BWT-840000428	Enrutador WLAN
---------------	----------------

Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.



BWT-840000969	Sonda de inmersión Raman 1064 portátil
---------------	--

Accesorio de espectrómetro 1064 Raman portátil: sonda de inmersión de contacto, longitud de 6 pulg., distancia de trabajo de aprox. 1 mm, presión de servicio de hasta 2 bar a temperatura ambiente.



NRX-CTP-IMP

BWT-840000970 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de trabajo de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000498 Cartucho para baterías desechables

Cartucho de baterías TacticID para uso con seis baterías desechables de 123 A (por ejemplo, Surefire). Sin baterías.



BWT-840001154 Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

TID-SBG



BWT-840000414 Adaptador de red de 18 V

Adaptador de red para 18 V CC, 1,67 A. Se incluyen los conectores para EE. UU., Europa, Reino Unido y Australia.

TID-PWA

