

Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile

BWT-840001223


Chargeur de voiture USB-C pour TacticID Mobile. Comprend un câble USB-C dédié pour une charge rapide dans un véhicule.

Modèle HHX-CCA

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

Le TactiID® Mobile est un spectromètre Raman portable de 1064 nm économique et ergonomique, doté de bibliothèques ciblées pour l'identification rapide et non destructive des stupéfiants, des produits chimiques dangereux et des matières suspectes. Conçu pour une utilisation simple par le personnel de sécurité sur le terrain, les échantillons peuvent être rapidement scannés directement au travers de conteneurs transparents, et les résultats de l'identification sont clairement affichés sur le grand écran tactile haute luminosité et haute résolution.

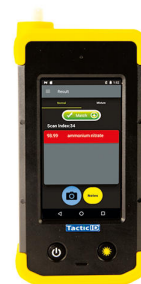

Le TactiID Mobile utilise la spectroscopie Raman pour mesurer l'empreinte moléculaire d'un échantillon identifié à l'aide de la bibliothèque de spectres intégrée comprenant des stupéfiants, précurseurs, produits chimiques toxiques et courants, médicaments, explosifs etc. Avec l'identification au point d'intervention, les premiers intervenants obtiennent en moins d'une minute une identification de l'échantillon exploitable, accompagnée d'informations de sécurité (SGH et NFPA704), ce qui permet une réponse rapide d'une plus grande certitude.

Avec le laser d'excitation à 1064 nm du TactiID Mobile, les utilisateurs peuvent identifier des échantillons de rue difficiles, des échantillons colorés et des échantillons non purs avec une interférence minimum de la fluorescence. Le système s'utilise avec l'écran tactile et l'interface matérielle par boutons, même à travers un équipement de protection. Il est de conception compacte avec une protection robuste en caoutchouc IP68, conforme au test de chute de la norme MIL-STD-810.

Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque scan (dont images, repères d'emplacement, notes et autres informations d'identification) formant un rapport complet au moyen d'un seul document contenant toutes les informations pertinentes. Sont également disponibles des bibliothèques créées par l'utilisateur et des options de personnalisation.
