



TacticID-1064 ST

BWT-840001134

TacticID®-1064 ST è uno strumento di analisi Raman palmare da 1.064 nm utilizzato per l'identificazione rapida su campo di esplosivi, narcotici e altri materiali sospetti. La possibilità di vedere attraverso gli strati di TacticID-1064 ST permette a questo strumento di eseguire l'analisi non distruttiva dei campioni attraverso imballaggi trasparenti e opachi con visualizzazione chiara del livello di minaccia del campione per i primi soccorritori, il personale addetto alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli artificieri, gli addetti alla dogana e alla protezione dei confini, nonché per le squadre addette ai materiali pericolosi, permettendo loro di agire rapidamente con contatto minimo con il campione.

Lo strumento TacticID-1064 ST sfrutta la comprovata spettroscopia Raman, in combinazione con la tecnologia brevettata STRaman®, permettendo agli utenti l'identificazione fattibile in tempo reale di sostanze chimiche sconosciute, narcotici, farmaci, esplosivi e molte altre sostanze, perfino attraverso barriere opache, riducendo notevolmente l'incertezza operativa e il tempo di risposta.

Lo strumento TacticID-1064 ST con eccitazione laser da 1.064 nm e adattatore ST per applicazioni di visualizzazione attraverso i materiali scansiona un'area grande del campione producendo uno spettro senza fluorescenza, senza bruciare il campione e consentendo agli utenti di identificare materiali scuri e colorati, campioni stradali difficili, miscele e materiali non omogenei direttamente attraverso l'imballaggio.

Questo sistema con protezione IP68 presenta un display molto luminoso con schermo tattile e/o un'interfaccia a pulsanti hardware per un utilizzo facile anche con equipaggiamento di protezione.

Parti incluse BWT-840001134

Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	BWT-840000295	Vial per liquidi con diametro di 15 mm	
		Confezione da 6 vial in vetro borosilicato (diametro di 15 mm) comprensiva di borsa.	
1 PCS	BWT-840000344	Adattatore per supporto per vial	
		Adattatore per supporto per vial, compatibile con vial con diametro di 15 mm.	
1 PCS	BWT-840000345	Adattatore per bottiglie Raman palmare	
		Accessorio Raman palmare: adattatore per bottiglie NR2-BSA	

1 PCS

BWT-840000348 Coperchio di convalida in polistirolo


Coperchio di convalida in polistirolo con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM.



1 PCS

BWT-840000353 Tappo di protezione per stelo

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.

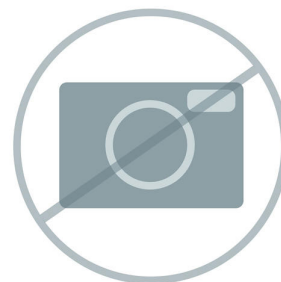

1 PCS

BWT-840000329 Borsa per vial da 15 mm

Borsa per vial da 15 mm.



1 PCS

BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TacticID

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000858 Cavo USB

Cavo USB compatibile con porta micro USB fino al tipo A USB 2.0.



1 PCS

BWT-840000948 Cavo OTG USB

Cavo OTG USB per la trasmissione dati tra una chiave USB e un dispositivo portatile.



1 PCS

BWT-840000949 Large Spot Adapter

L'adattatore per campionamento "large-spot" è progettato per l'uso con sistemi Raman palmari di Metrohm, in grado di fornire dimensioni del punto maggiori e maggiore profondità di campionamento per ridurre al minimo il rischio di bruciatura del campione, in particolare per i campioni sensibili o scuri. Inoltre, questo adattatore supporta capacità di visualizzazione attraverso gli strati, se usato con dispositivi compatibili con software apposito.



TID-STA

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

BWT-840000294	Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile
---------------	---

Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile agli ioni di litio (per ricaricare solo NR-BAT e TID-BAT).



BWT-840000361	Misuratore manuale di potenza del laser
---------------	---

Misuratore di potenza del laser, ad asta, calibrato. Intervallo: 5 microwatt fino a 1 Watt. Impiego per OQ/PQ e certificazione annuale del misuratore di potenza del laser.



BWT-840000428	Router WLAN
---------------	-------------

Router WLAN portatile, a batteria, connessione 3G/4G.



BWT-840000969	Sonda per immersione 1064 per strumenti Raman palmari
---------------	---

Accessorio per spettrometro Raman palmare 1064: sonda per immersione a contatto, lunghezza 6", distanza di lavoro circa 1 mm, pressione operativa fino a 2 bar a temperatura ambiente.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Adattatore per bottiglie di grandi dimensioni Raman palmare (1064)

Accessori per spettrometro Raman palmare 1064: adattatore per bottiglie di grandi dimensioni con distanza di lavoro di 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000498 Cassetta per batterie monouso

Cassetta per batterie TaticID per l'impiego con sei batterie monouso del tipo 123A (ad es. Surefire). Senza batterie.



BWT-840001154 Borsa con tracolla per la serie HH Raman

Borsa con tracolla per la serie TaticID. Fatta in tessuto 1000d per impieghi gravosi, con più tasche tattiche e vani progettati per l'uso in condizioni difficili e resistenti all'usura. Compatibile con tutti i prodotti TaticID e NanoRam. Da utilizzare solo ai fini del trasporto.

TID-SBG



BWT-840000414 Adattatore di rete da 18 V

Adattatore di rete da 18 VCC, 1,67 A. Connettore per USA, UE, UK e AU incluso nel volume di fornitura.

TID-PWA

