

Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile

BWT-840001223


Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile. Include un cavo USB-C dedicato per la ricarica rapida all'interno di un veicolo.

Modello HHX-CCA

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
BWT-840001195	TacticID Mobile

TacticID® Mobile è uno spettrometro Raman palmare da 1.064 nm, economico ed ergonomico, contenente librerie mirate per l'identificazione rapida e non distruttiva di narcotici, sostanze chimiche pericolose e materiali sospetti. Progettato per poter essere utilizzato facilmente sul campo dal personale addetto alla sicurezza, permette di eseguire la scansione rapida dei campioni direttamente attraverso contenitori trasparenti e di mostrare i risultati dell'identificazione in modo chiaro sul display tattile grande, ad alta luminosità e risoluzione.

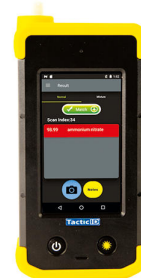

TacticID Mobile sfrutta la spettroscopia Raman per misurare l'impronta molecolare di un campione identificato mediante le librerie spettrali integrate contenenti narcotici, precursori, sostanze chimiche comuni e tossiche, farmaci, esplosivi e tanto altro. Grazie all'identificazione direttamente dove serve, i primi soccorritori possono ottenere un identificativo del campione fruibile in meno di un minuto, con in più le informazioni sulla sicurezza (etichettatura GHS e standard NFPA704), che consentono una risposta rapida con maggiore certezza.

Con il laser a eccitazione a 1.064 nm di TacticID Mobile, gli utenti possono identificare campioni stradali difficili, campioni colorati e campioni impuri con un'interferenza di fluorescenza minima. Il sistema può essere azionato mediante lo schermo tattile e l'interfaccia con pulsanti, così da poter essere utilizzato anche quando si indossa l'equipaggiamento di protezione. Ha un design compatto con protezione IP68 in gomma rinforzata ed è conforme al test di caduta dello standard MIL-STD-810H.

A ogni scansione è possibile aggiungere informazioni aggiuntive, tra cui immagini, etichette di localizzazione, note e altre informazioni identificative, così da avere un report completo di tutte le informazioni pertinenti in un solo documento. L'utente può inoltre effettuare delle personalizzazioni e creare librerie personali.