

TacticID Mobile 用 USB-C カーチャージャー

BWT-840001223


TacticID Mobile のための USB-C カーチャージャー。車内で迅速に充電するための専用の USB-C ケーブルを含みます。

モデル HHX-CCA

オプションアクセサリ

Order no.	説明
BWT-840001195	TacticID Mobile

TacticID Mobile は、麻薬、有害化学薬品、ならびにその他の疑わしい物質の迅速かつ非破壊的な識別に対象を絞ったライブラリを含む、経済的でエルゴノミックな 1064nm ハンドヘルドラマンスペクトロメーターです。安全作業者が現場で容易に操作できるよう設計されており、サンプルを透明な容器を通して直接かつ迅速にスキャンでき、識別結果は大型の高輝度・高解像度タッチスクリーンに鮮明に表示されます。

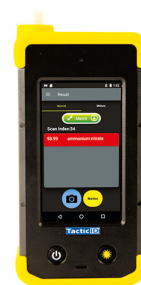

TacticID Mobile は、サンプルの分子指紋を測定するためにラマン分光法を使用し、分子指紋は麻薬、前駆物質、有毒化学物質、一般的化学薬品、医薬品、爆発物やその他の組み込みスペクトルライブラリによって識別されます。ポイントオブニード (point-of-need) 識別により、ファーストレスポンスは、サンプル識別を 1 分未満で実行することができ、安全情報 (GHS および NFPA704) を伴い、確実性の高い迅速なレスポンスを得ることができます。

TacticID Mobile 1064 nm 励起レーザーにより、ユーザーは扱いにくい路上サンプル、色付きのサンプル、ならびに不純物のサンプルを、蛍光による妨害の影響を最低限に抑えて識別できます。システムは、保護具を着用した状態でも使用可能なタッチスクリーンとハードボタンのインターフェースで操作することができます。このシステムは、頑丈な IP68 ゴム製の保護を伴うコンパクトな設計で、MIL-STD-810H 落下試験に合格しています。

詳細情報は、画像、位置情報タグ付け、メモ、ならびにその他の識別情報を含むスキャンごとに追加することができ、1 つの文書に関連する全ての情報をまとめた包括的なレポートが作成されます。ユーザーによって作成されたライブラリおよびカスタマイズも使用可能です。